



## SEA-DOO KIT-フットレストキット

印刷可能バージョン

この記事の評価する

(平均評価: 評価なし)

言語 英語

プロパティを表示

製品:	Sea-Doo_watercraft
プロジェクト番号:	487802199
取扱説明書P/N:	487802199
リビジョン番号:	
改訂日:	
対象品目:	フットレストキット

インストールの前に、ナレッジセンターにアクセスして、この手順シートの最新バージョンを入手していることを確認してください。

このドキュメントでは、次の記号を使用できます。

**警告**

回避しないと、死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を示します。

**注意:** 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状況を示します。

**通知** 従わない場合、車両のコンポーネントやその他の資産に重大な損傷を与える可能性のある指示を示します。

**警告**


-このキットは、特定の適用モデル専用設計されています（認定BRPディーラーがモデルを確認します）。販売されたユニット（ユニット）以外のユニットにはお勧めできません。

-この説明シートは購入者に提供する必要があります。

**注:** このドキュメントの図は、さまざまなアセンブリの一般的な構造を示しており、部品の完全な詳細や正確な形状を再現していない場合があります。ただし、それらは同じまたは類似した機能を持つ部品を表します。

設置時間は約1.25時間です。

## キットのアイテム

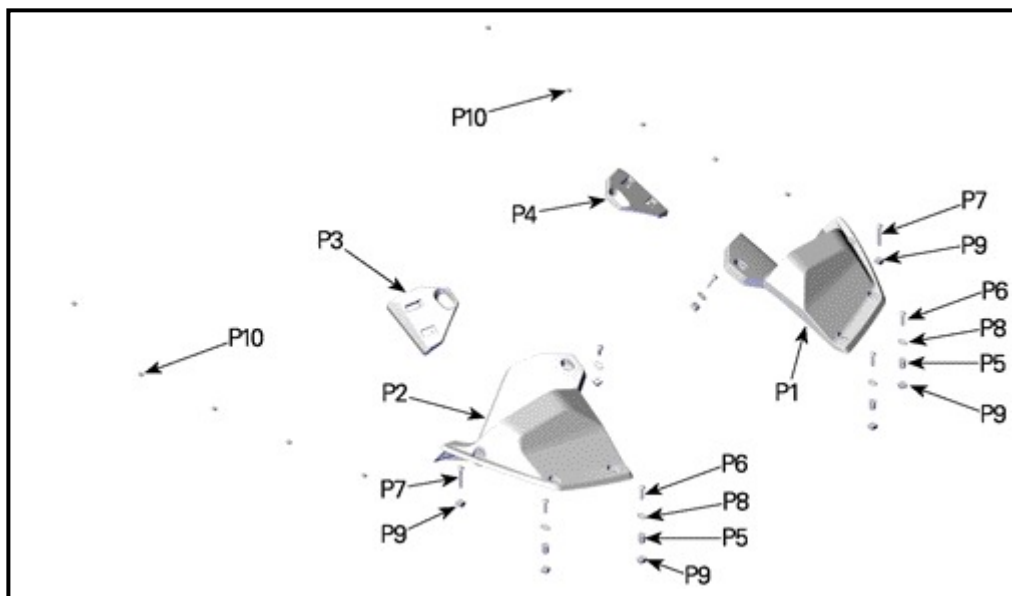


項目	説明	品番	数量
P1	RHフットレストアセンブリ	291004539	1
P2	LHフットレストアセンブリ	291004540	1
P3	LHリアサポート	291004545	1
P4	RHリアサポート	291004546	1
P5	M6拡張ナット	250100150	4
P6	M6 X 30 Torxフランジ付きネジ	250000604	6
P7	M6 X 50 Torxフランジ付きネジ	250000708	2
P8	オーバルワッシャー	291003880	8
P9	M6ハウジングナットアセンブリ	269501166	8
P10	M6六角弾性ナット	232561200	10

## 指示

### 取り付け


#### 全モデル

次の図に示すように、4つのネジと2つの楕円形ワッシャーを取り外して廃棄します。

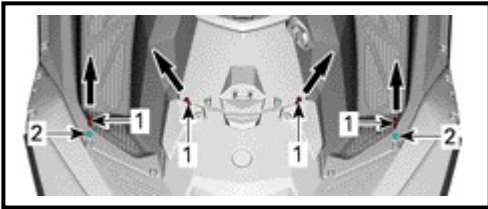


1. M6 X 30トルクスフランジ付きネジ
2. 楕円形のワッシャー

カバーを取り外して廃棄します。

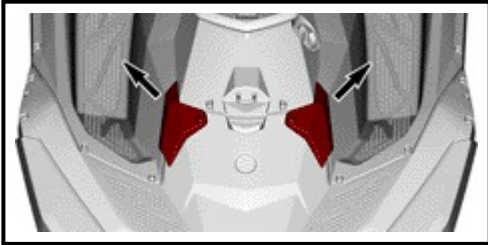


車両にLHリアサポート[P3]とRHリアサポート[P4]を取り付けます。

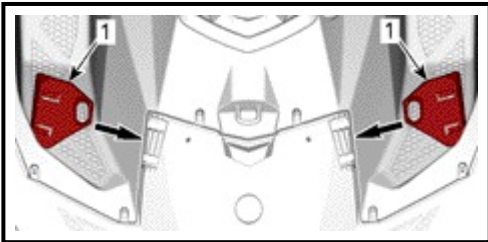

1. LHリアサポート[P3]およびRHリアサポート[P4]

LHフットレスト[P2]を取り付け、下部の穴に印を付けます。

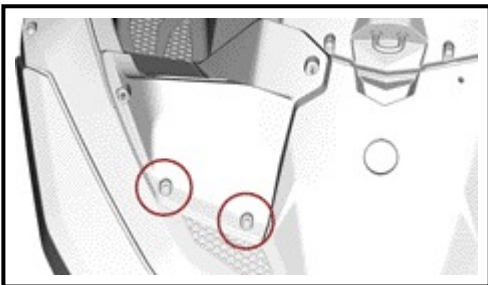

LHフットレスト[P2]とLHリアサポート[P3]を取り外します。

右側で手順を繰り返します。


リアボディを取り外します。ショップマニュアルの適切なサブセクションを参照してください。

**▲注意：** マークされた穴を開ける前に、リアボディを完全に取り外す必要があります。そうしないと、下にある機械部品が損傷する可能性があります。

ドリル12ミリメートル（で15/32）以前に作られた4つのマークの穴を。

### Spark 2016以前の場合


次の図に示す4つのハウジングナットを取り外して廃棄します。それらを4つのM6ハウジングナット[P9]に交換します。

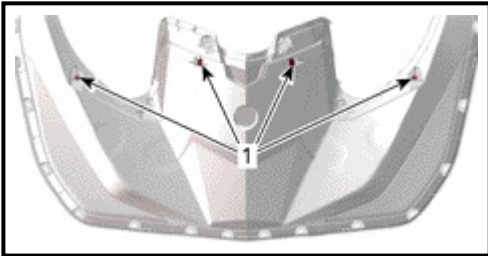

1. M6ハウジングナット[P9]


リアボディを取り付けます。ショップマニュアルの適切なサブセクションを参照してください。

車両にLHリアサポート[P3]とRHリアサポート[P4]を取り付けます。

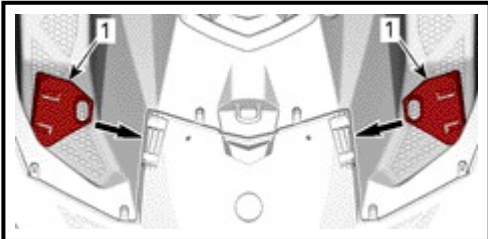


1. LHリアサポート[P3]およびRHリアサポート[P4]

M6拡張ナット[P5]を前に開けた12 mmの穴に取り付けます。

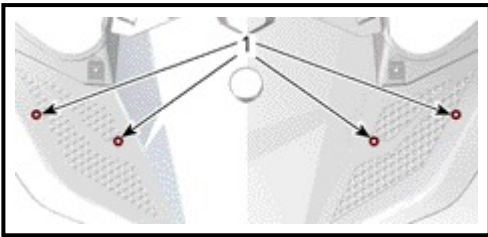

1. M6拡張ナット[P5]

LHリアサポート付きのLHフットレストを取り付けます。3本のM6 X 30トルクスフランジネジ[P6]、1本のM6 X 50トルクスフランジネジ[P7]、4本の楕円形ワッシャー[P8]で固定します。

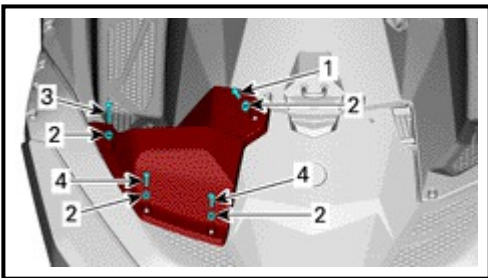

1. M6 X 30ヘキサロブフランジ付きネジ[P6]
2. オーバルワッシャー[P8]
3. M6 X 50ヘキサロブフランジネジ[P7]
4. M6 X 30ヘキサロブフランジ付きネジ[P6]


上の画像のアイテム番号に従ってトルクを加えます。

締め付けトルク		
1	M6 X 30トルクスフランジ付きネジ[P6]	5.5±.5 N•m (49±4 lbf• in)
3	M6 X 50 Torxフランジネジ[P7]	5.5±.5 N•m (49±4 lbf• in)
4	M6 X 30トルクスフランジ付きネジ[P6]	1.5±.5 N•m (13±4 lbf• in)

右側で手順を繰り返します。


### Spark 2017以降

次の図に示す4つのハウジングナットを取り外して廃棄します。それらを4つのM6ハウジングナット[P9]に交換します。

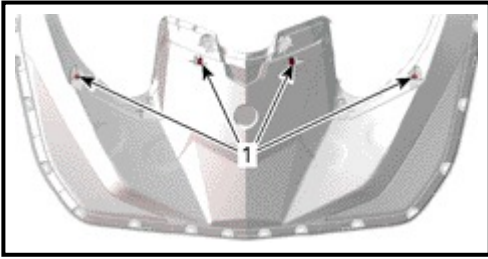

1. M6ハウジングナット[P9]


4つのM6ハウジングナットを取り付けます[P9]

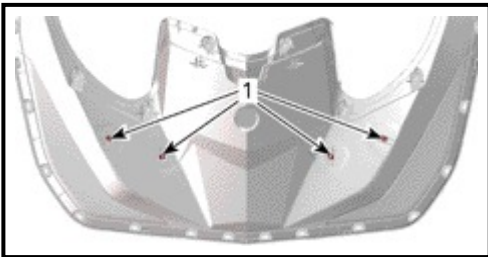

1. M6ハウジングナット[P9]


リアボディを取り付けます。ショップマニュアルの適切なサブセクションを参照してください。

車両にLHリアサポート[P3]とRHリアサポート[P4]を取り付けます。

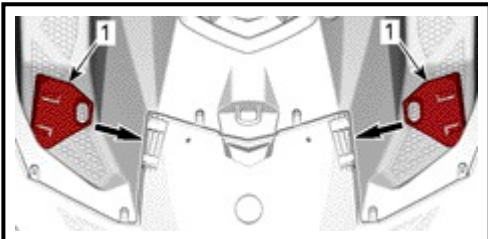

1. LHリアサポート[P3]およびRHリアサポート[P4]

LHリアサポート付きのLHフットレストを取り付けます。3本のM6 X 30トルクスフランジネジ[P6]、1本のM6 X 50トルクスフランジネジ[P7]、4本の楕円形ワッシャー[P8]で固定します。

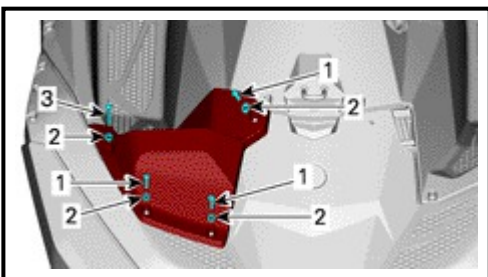

1. M6 X 30 Torxフランジ付きネジ[P6]  
2. オーバルワッシャー[P8]  
3. M6 X 50 Torxフランジ付きネジ[P7]

### 締め付けトルク

M6 X 30トルクスフランジ付きネジ[P6]

5.5±.5 N•m (49±4 lbf•in)

**締め付けトルク**

M6 X 50 Torxフランジネジ[P7]

5.5±.5 N•m (49±4 lbf•in)

2099-10-03