



PWCキット-収納箱オーガナイザー

印刷可能バージョン

この記事の評価する

(平均評価: 評価なし)

言語 英語

プロパティを表示

製品:	Sea-Doo_watercraft
プロジェクト番号:	487803149
インストラクションシートP/N:	487803149
改訂番号:	
改訂日:	
対象アイテム:	収納箱オーガナイザー

このドキュメントでは、次の記号を使用できます。

⚠ 警告

回避しないと、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示します。

⚠ 注意: 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を引き起こす可能性のある危険な状況を示します。

通知 従わないと、車両のコンポーネントやその他の資産に重大な損傷を与える可能性のある指示を示します。

⚠ 警告

- このキットは、特定の該当するモデル専用設計されています（認定BRPディーラーがモデルを確認します）。販売されたユニット以外のユニットにはお勧めしません。
- 分解/組み立ての際にロック装置（ロックタブ、セルフロックファスナーなど）の取り外しが必要な場合は、必ず新しいものと交換してください。
- トルクレンチの締め付け仕様を厳守する必要があります。
- 特に指定のない限り、車両で操作を行うときはエンジンをオフにする必要があります。
- ホイール、トランスミッション部品など、動く可能性のある部品に常に注意してください。

⚠ 警告

この取扱説明書には、エンドユーザー専用の重要な安全情報や操作説明書が含まれている場合があります。キットの部品番号と、このキットに含まれている取扱説明書を必ずお客様に提供してください。お客様がアクセサリを適切に使用するために必要なすべての情報にアクセスできることを確認します。

注: 特に指定がない場合は、次の表の締め付けトルクを使用してください。

	グレード			
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1.8±0.2N•m (16±2lbf•in)	2.8±0.2N•m (25±2lbf•in)	3.8±0.2N•m (34±2lbf•in)	4.5±0.5N•m (40±4lbf•in)
M5	3.3±0.2N•m (29±2lbf•in)	5±0.5N•m (44±4lbf•in)	7.8±0.7N•m (69±6lbf•in)	9±1N•m (80±9lbf•in)
M6	7.5±1N•m (66±9lbf•in)	10±2N•m (89±18lbf•in)	12.8±2.2N•m (113±19lbf•in)	16±2N•m (142±18lbf•in)
M8	15.3±1.7N•m (135±15lbf•in)	24.5±3.5N•m (18±3lbf•ft)	31.5±3.5N•m (23±3lbf•ft)	40±5N•m (30±4lbf•ft)
M10	29±3N•m (21±2lbf•ft)	48±6N•m (35±4lbf•ft)	61±9N•m (45±7lbf•ft)	73±7N•m (54±5lbf•ft)
M12	52±6N•m (38±4lbf•ft)	85±10N•m (63±7lbf•ft)	105±15N•m (77±11lbf•ft)	128±17N•m (94±13lbf•ft)
M14	85±10N•m (63±7lbf•ft)	135±15N•m (100±11lbf•ft)	170±20N•m (125±15lbf•ft)	200±25N•m (148±18lbf•ft)

項目	1002101N (1002101N)	1002101N (1002101N)	1002101N (1002101N)	1002101N (1002101N)
M16	126±14N・m (93±10lbf・ft)	205±25N・m (151±18lbf・ft)	255±30N・m (188±22lbf・ft)	305±35N・m (225±26lbf・ft)
M18	170±20N・m (125±15lbf・ft)	273±32N・m (201±24lbf・ft)	330±25N・m (243±18lbf・ft)	413±47N・m (305±35lbf・ft)

このドキュメントの図は、さまざまなアセンブリの一般的な構造を示しており、パーツの完全な詳細または正確な形状を再現していない場合があります。ただし、それらは同じまたは類似の機能を持つ部品を表します。

インストール時間は約0.25時間です。


取り付ける部品

項目	説明	部品番号	数量
P1	棚番オーガナイザー	個別に入手できません	1

指示

部品の取り付け


2つの保持タブが固定ヒンジ部分の角度の付いたセクションの下に引っ掛かるようにビンオーガナイザーを挿入します。（ズームインセクションを参照）

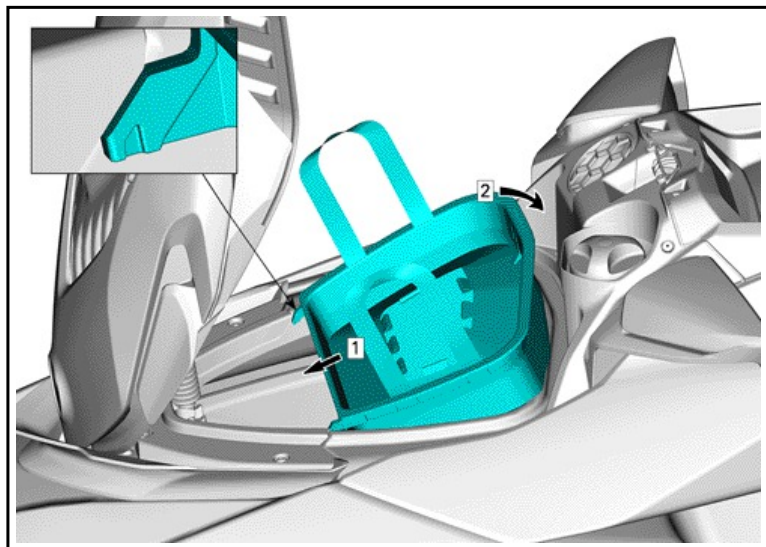

ステップ1:。ビンオーガナイザーを挿入

ステップ2:。所定の位置にピボット


保持クリップがデッキの上部エッジの下にかみ合っていることを確認します。

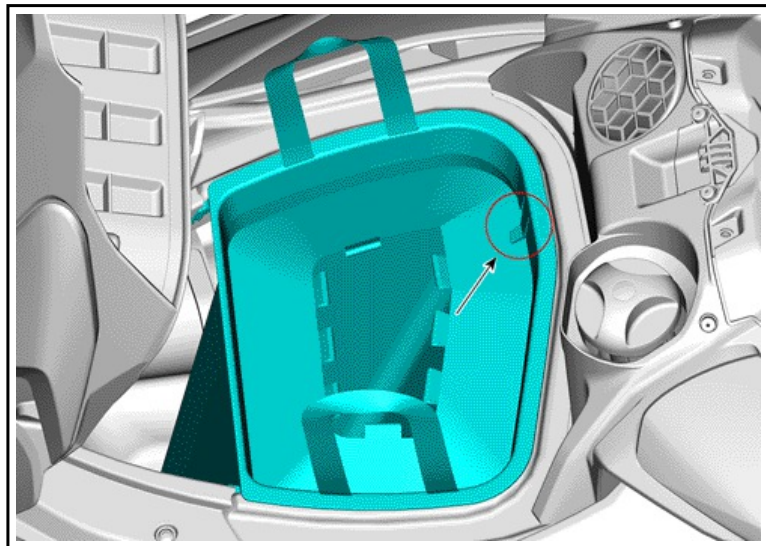


部品の取り外し

ビンオーガナイザーを取り外すには、タブを引き上げてフックを上部デッキから外し、保持クリップを外します。

この手順に従って取り外すには、タブを前に上げ、ピンを上げ、タブを上げ、タブがつかない、保持タブを解放します。

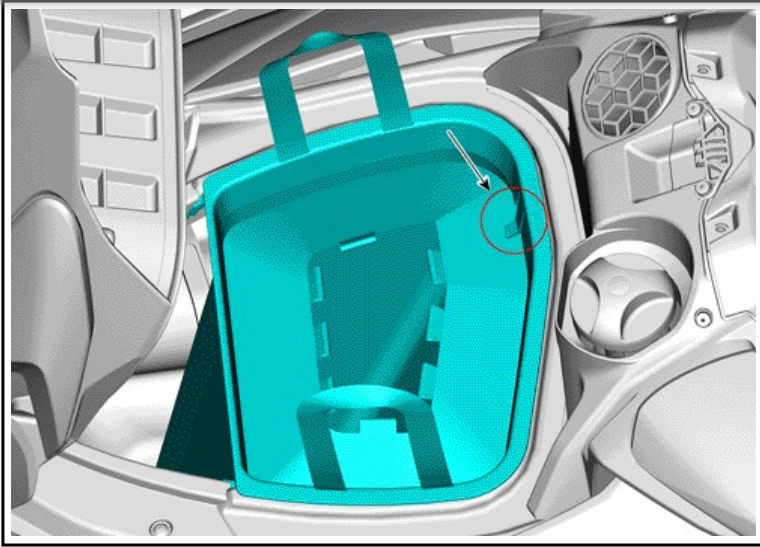

ビンオーガナイザーを車両の前方に回転させ、持ち上げて2つの前面保持タブを解放し、車両から取り外します。

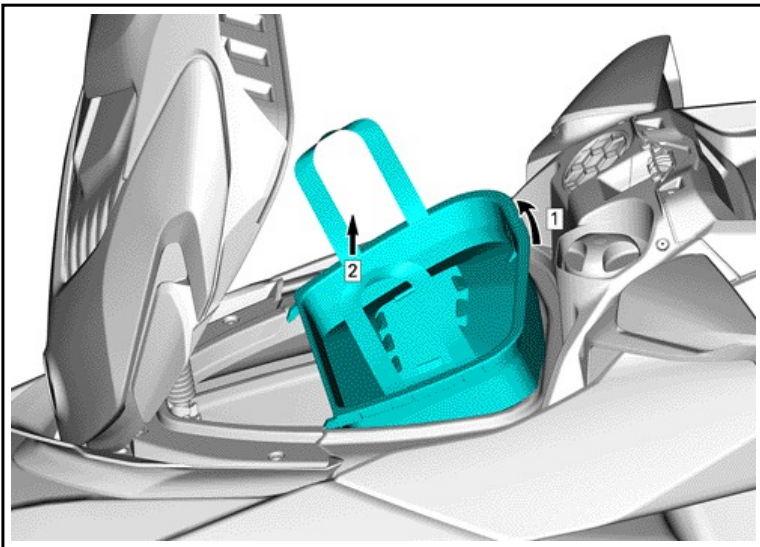

ステップ1:。ビンオーガナイザーをピボットします
ステップ2:。ビンオーガナイザーを車両から取り外します

2099-10-08