


# 基本的な取付方法

## STEP 1. ベースマウントの位置を決める

各ベースマウントの位置が、平行に揃うように設定してください。

※ ベースマウントが平行になっていないと、本製品のバランスが悪くなり、取付が出来なくなる可能性があります。

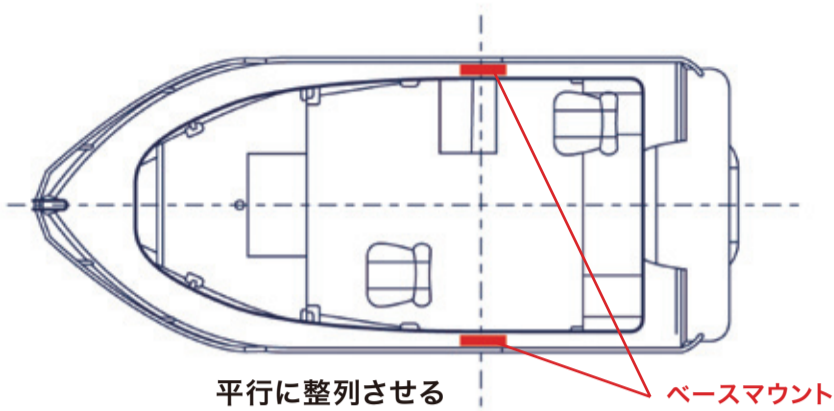


## STEP 4. 付属のビスで、パイプエンドとメインパイプを固定する

パイプエンドにメインパイプを差込んでください。パイプエンドの凹みに合わせて、ビスを打ち込んでパイプエンドとメインパイプを固定してください。(パイプエンドの凹みは差込んだメインパイプの端から10~11mmになります。)



## STEP 5. S.S.サドルの取付位置を決めてください。


ベースマウントとS.S.サドルの間はお好みの距離で調整してください。(基本の距離は1~1.2mの間で取付ける事をお勧めします。)

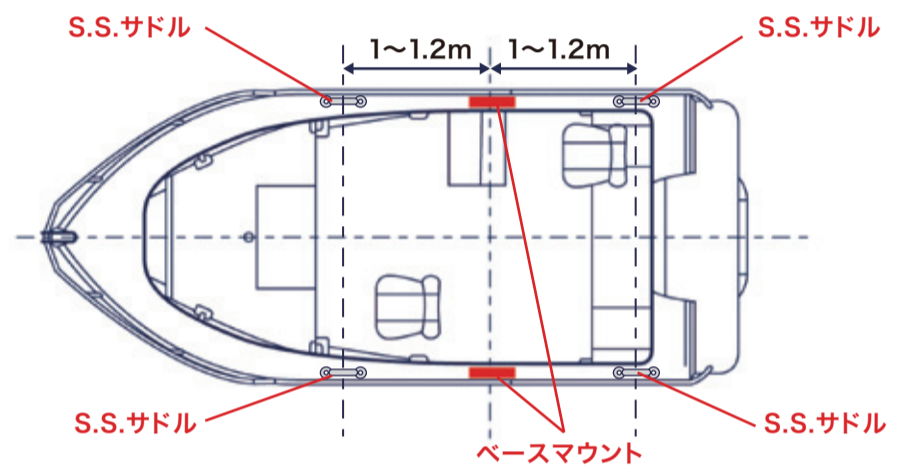


## STEP 2. ベースマウントをネジまたはボルトナットで固定する

ベースマウントには勾配がついているので向きに注意してください。テーパーがビミニフレームの角度と一致するように内側に傾けて、ネジまたはボルトナットで固定してください。

※ベースマウントの向きに注意!

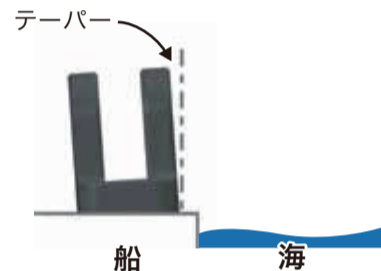

※ ベースマウント固定用の取付ネジは付属しておりません。取付ネジをご用意のうえ、作業してください。

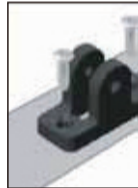

## STEP 3. ベースマウントとパイプエンドを固定する

ベースマウントに付属しているネジを外してください。ベースマウントの溝にパイプエンドを差し込み、外したネジで固定してください。



## STEP 6. 固定ベルトでテンションをかけて固定する

ビミニフレームがぐらつかないようにテンションをかけて、しっかりと固定してください。走行時の空気抵抗を軽減するため、固定する際に若干前方を下がり気味に取付けてください。

※ 走行時の風速が強すぎると破損する恐れがあります。

※ 開いたままの走行は30ノット以下にしてください。

(気象状況により、速度を下げてください。予想以上の風を受け破損する恐れがあります。)

