



PWCキット-スナップインフェンダーの取り付け

印刷可能バージョン

この記事の評価する

(平均評価: 評価なし)

言語 英語 ▼

プロパティを表示

製品:	Sea-Doo_watercraft
プロジェクト番号:	ssi2014-009_rev1
インストラクションシートP / N:	487801442
改訂番号:	1
改訂日:	2015年1月16日
対象アイテム:	スナップインフェンダーの取り付け

このドキュメントでは、次の記号を使用できます。

⚠ 警告

回避しないと、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示します。

⚠ 注意: 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を引き起こす可能性のある危険な状況を示します。

通知 従わないと、車両のコンポーネントやその他の資産に重大な損傷を与える可能性のある指示を示します。

⚠ 警告

- 安全上の理由から、このキットは認定BRPディーラーが設置する必要があります。
- このキットは、特定の該当するモデル専用設計されています（認定BRPディーラーがモデルを確認します）。販売されたユニット以外のユニットにはお勧めしません。
- トルクレンチの締め付け仕様を厳守する必要があります。

インストール時間は約20分です。

必要なツール

必要なツール	
T1	センタードリル
T2	ドリルビット13mm（1/2インチ）


必要なツール

T3	ドリルビット5.5mm（7/32インチ）
----	----------------------

取り付ける部品

項目	説明	部品番号	量
P1	取付板	別途ご利用いただけません	2
P2	M6ショルダースクリュー	250 000 626	4


マウンティングプレートの取り付け

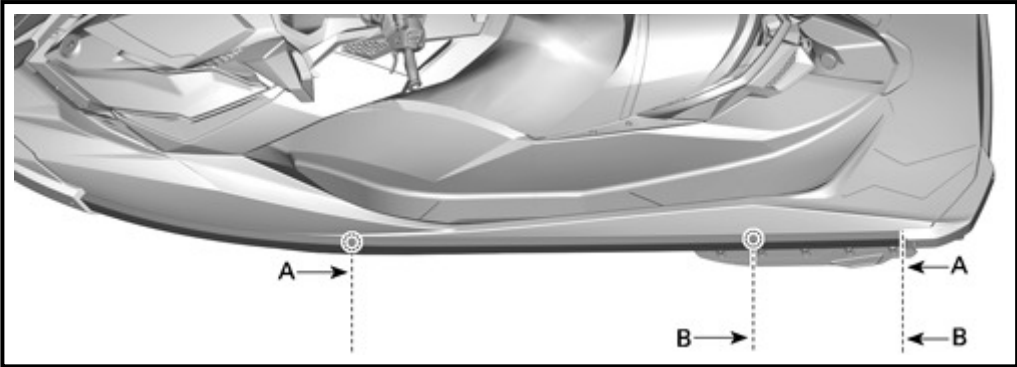

掘削場所-RXP-X、GTI、ウェイク、GTR、GTSモデル
A. 1 730 mm（68.1インチ）
B. 470 mm（18.5インチ）




掘削場所-GTX、RXT、RXT-X、およびWAKEPROモデル
A. 1 815 mm（71.5インチ）
B. 495 mm（19.5インチ）

すべてのモデル


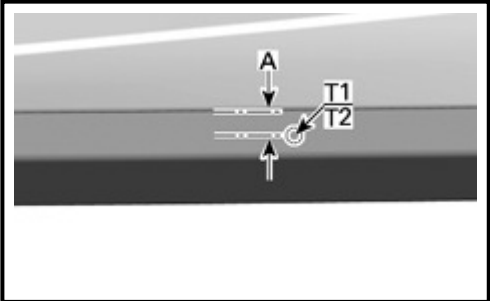


掘削場所
A. 13 mm（.5インチ）

通知 車両レベルで、バンパーではなく床に対して垂直にドリルで穴を開けます。

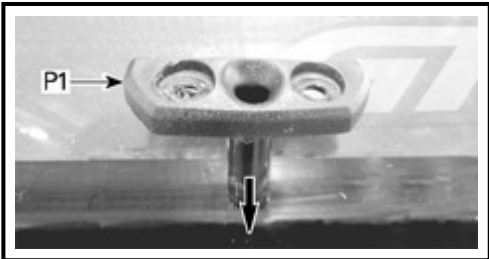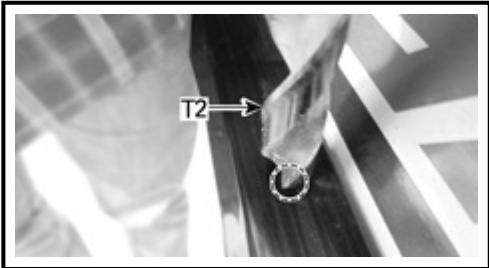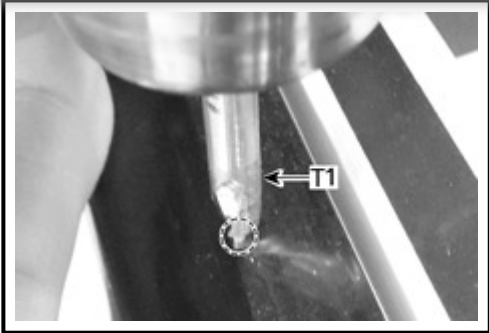

通知 取り付けプレート[P1]に垂直にドリルで 穴を 開けます。

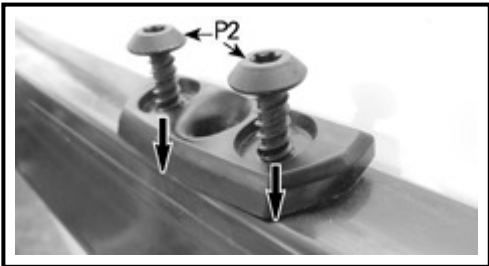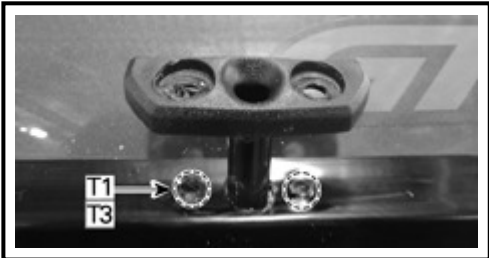

締め付けトルク	
M6肩付きネジ[P2]	4.5および0.5N・m（40および4lbf・in）

