



## PWCキット-後部貨物ネット

印刷可能バージョン

この記事の評価する

(平均評価：評価なし)

言語 英語

プロパティを表示

製品：	Sea-Doo_watercraft
プロジェクト番号：	ssi2014-002
取扱説明書P/N：	487801111
リビジョン番号：	
改訂日：	
対象品目：	後部貨物ネット

このドキュメントでは、次の記号を使用できます。



警告

回避しないと、死亡または重傷を負う可能性がある危険な状況を示します。



**▲注意：** 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状況を示します。

**通知** 従わない場合、車両のコンポーネントやその他の資産に重大な損傷を与える可能性のある指示を示します。

設置時間は約0.3時間です。


## 装着するパーツ

項目	説明		品番	数量
P1	LHボディプロテクター		269 800 643	1
P2	RHボディプロテクター		269 800 664	1


項目	説明		品番	数量
P3	リヤカーゴネット		269 800 469	1
P4	楕円形ワッシャー		291 003 880	2

## リアカーゴネット取り付け

1.ネジを外します。

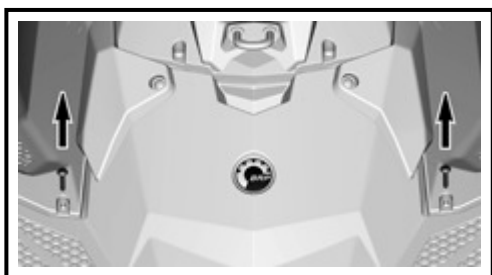


2.ボディプロテクターの準備で消毒用アルコールを使用して表面をきれいにします。

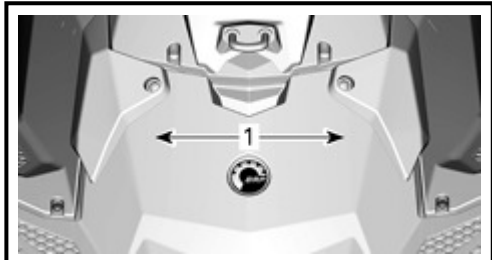

1.ボディプロテクターの位置

3.図のように、LH [P1]およびRH [P2]ボディプロテクターを貼り付けます。

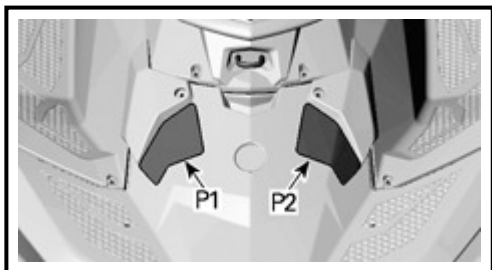


4.後部カーゴネットバックルをボウフックに取り付けます。



1.カーゴネットバックル


5.手順1で取り外したネジを、左右のリアカーゴネットストラップを通して取り付けます。

**注：**追加のワッシャー[P4]を取り付けます。

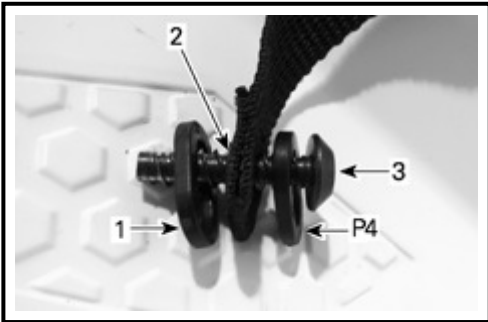

左側を表示

- 1.オリジナルのプラスチックワッシャー
- 2.カーゴネットストラップ
- 3.手順1で取り外したネジ
- 4.楕円形のワッシャー[P4]

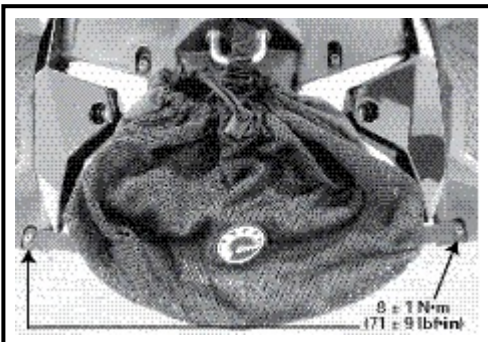

リアカーゴネット装着

**通知** 後部貨物ネットの最大荷重は1 kg (2 lb) です。

2099-12-31